



Eine Entkalkung des Gerätes mit original aqua living® Entkalkungsmittel oder mit einem von aqua living® empfohlenem Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) ist einmal im Monat durchzuführen.

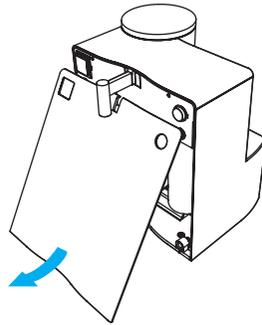


1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

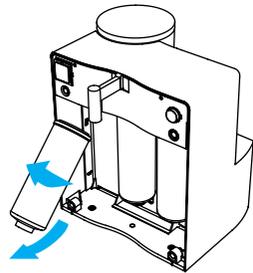

2. Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.




3. Leitungswasser (ca. 1,8 Liter) in den Wassertank füllen.
Das original aqua living®-Entkalkungsmittel oder das von aqua living® empfohlene Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) in der angegebenen Menge hinzufügen (pro Entkalkungsvorgang ca. 50ml).

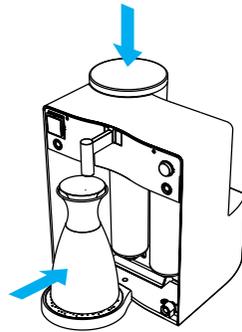

4. Den gefüllten Wassertank aufsetzen.
Ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.
Aus dem Wasserauslauf tritt während der Entkalkung **kein** Wasser aus.
(Das Gefäß wird vorsorglich unter den Wasserauslauf


gestellt da während der Entkalkung höchstens ein paar Tropfen austreten können).

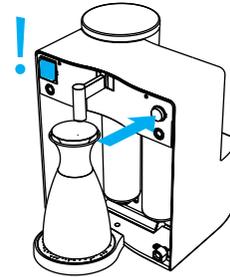

5. Start-Stopp-Taste **zehn** Sekunden lang drücken.
Der Entkalkungsvorgang beginnt und wird im Display durch „FLUS“ angezeigt.
Nach erfolgter Entkalkung schaltet sich das Gerät automatisch ab (nach ca. 60 min).




6. **Achtung:** Gesundheitsgefährdung!
Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!
Wassertank, ggf. auch das Gefäß, sorgfältig ausspülen.
Gefäß wieder unter den Wasserauslauf stellen.

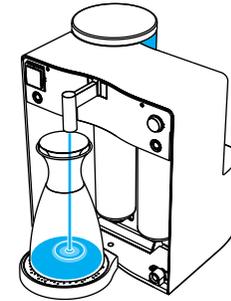


7. **Wichtiger Hinweis:**
Nach erfolgter Entkalkung Wasserreinigung vornehmen (siehe Seite 8 der Bedienungsanleitung).

8. Vorgang wiederholen!
Das durchgelaufene Wasser wegschütten.

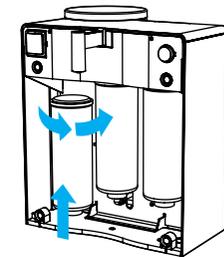

9. Vorfilter per Hand eindrehen.

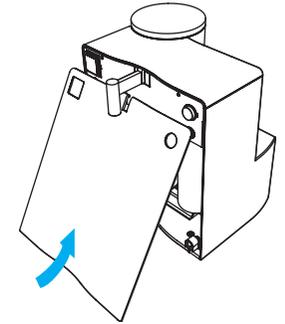

10. Die Frontblende wieder einsetzen.

Das Gerät ist betriebsbereit.